

Montageanleitung

Wenn Sie möchten, können Sie nur das Produkt erwerben (ohne Montageservice), aber in Profiqualität, um dann individuell und kreativ zu gestalten.

I. Aufmaß


Dafür nehmen Sie bitte unser **Aufmaßblatt** mit den dazugehörigen Informationen, die mit notwendigen Zeichnungen und Hilfestellungen versehen sind. Bitte beachten Sie, dass alle Messungen u. Maße in mm aufgeführt sind.

II. Fronten

Vor der Montage der neuen Fronten müssen die alten Beschläge sorgfältig abgebaut werden, um im Bedarfsfall diese wieder zu verwenden.


Danach setzen Sie die neuen Topfbänder / Scharniere in die Fronten ein.

Befestigen Sie anschließend die Montageplatte (das Seitenteil) an die Topfbänder / Scharniere, falls diese dort nicht angebracht sind.

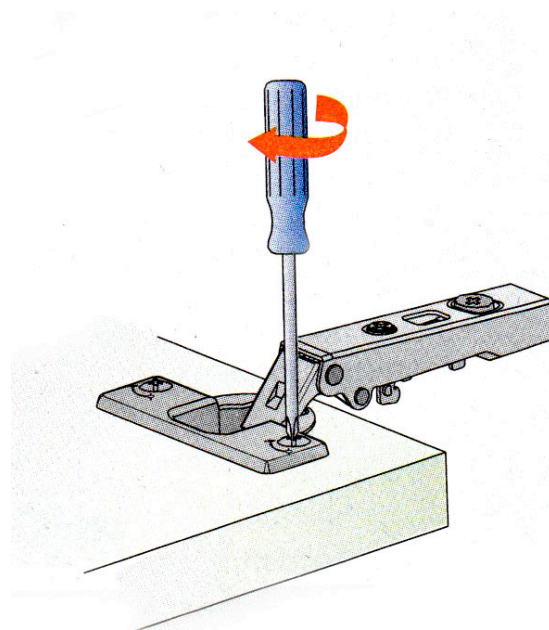


Die Front wird in der benötigten Position an dem Schrankkorpus gehalten und etwas weiter als 90 ° geöffnet, so dass die Montageplatte (das Seitenteil) parallel zur Schrankseite liegt. Abschließend schrauben Sie die Montageplatte (das Seitenteil) an den Schrankkorpus fest.


Höhenverstellung:

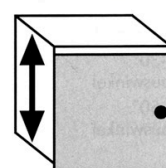


±2mm

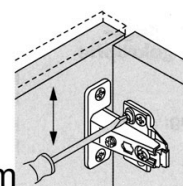


Seitenverstellung:

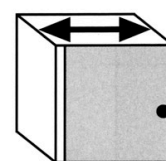




±2mm

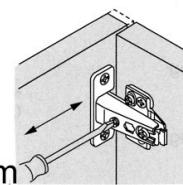

Tiefenverstellung:

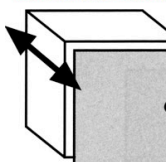

±1,5 mm

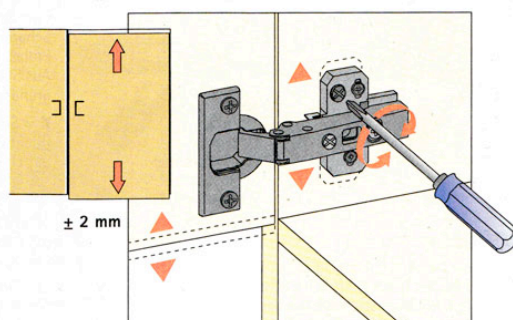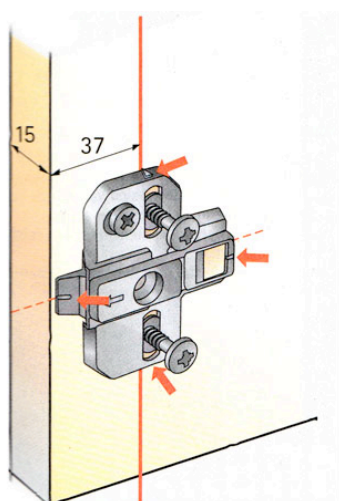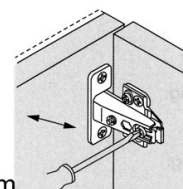

III. Klappen



Nicht bei allen Klappfronten werden Topfbänder / Scharniere benötigt.

Mit Topfbänder /Scharniere

Die Topfbänder / Scharniere werden wie bei den Fronten montiert und dann die Klappenhalter bzw. Topfbänder / Scharniere mit Hilfe der beigefügten Montageanleitung / Zeichnung (in der Verpackung enthalten) angebracht.

Ohne Topfbänder / Scharniere

Wenn Sie Ihre alten Klapp- / Lift -beschläge wieder verwenden möchten, bauen Sie diese bitte sorgfältig von der alten Front ab, um sie dementsprechend an Ihren neuen Fronten wieder anzubauen.


Andernfalls entfernen Sie zunächst die alten Beschläge und befestigen Sie die neuen Beschläge an den neuen Klappfronten.

Bei den neuen Klapp- / Lift -beschlägen achten Sie bitte auf die in der Verpackung beigefügte Montageanleitung / Zeichnung.



IV. Schubladenfront / Auszug

Wenn Sie ihre alten Beschläge wieder verwenden möchten, bauen Sie diese bitte sorgfältig von der alten Schubkastenblende ab, um sie dementsprechend an Ihrer neuen Schubkastenblende wieder zu befestigen. Anderenfalls entfernen Sie zunächst sorgfältig die alten Beschläge und befestigen Sie die neuen Beschläge an der neuen Schubkastenblende. Verbinden Sie nun Ihre Schubkastenblende mit der vorhandenen Schublade bzw. Auszug.

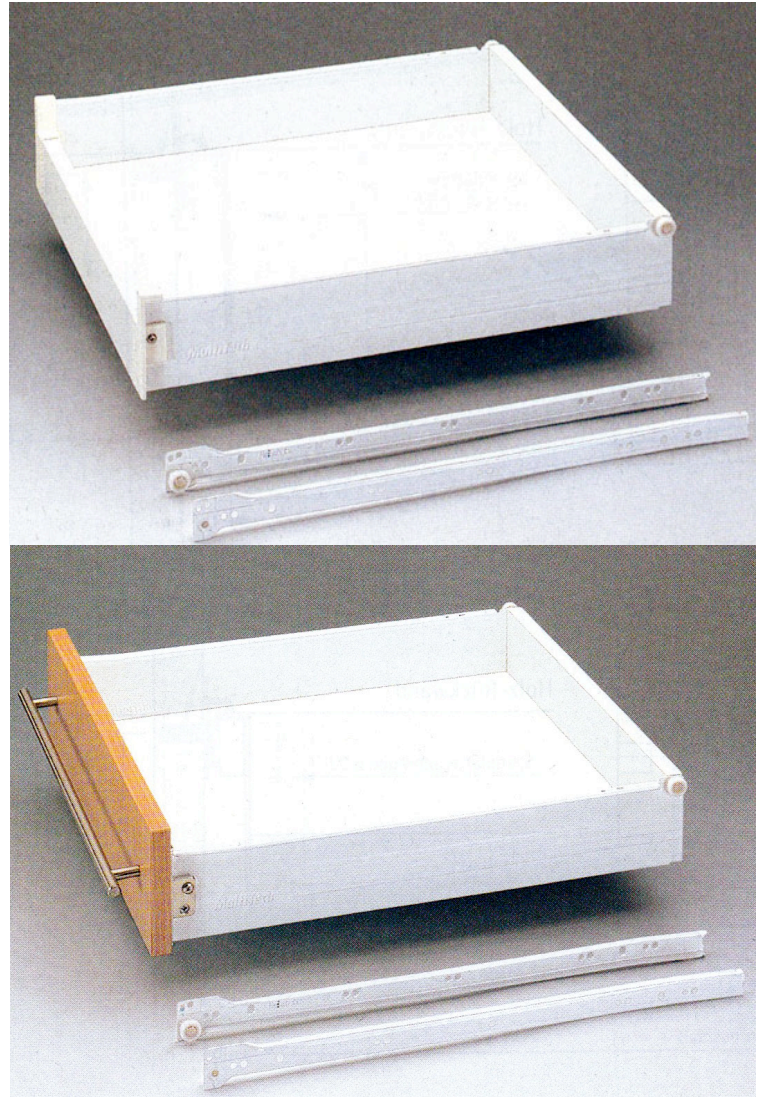

V. Griffe / Knöpfe

Wenn Sie bei uns die neuen Griffe bestellen, wird generell eine passende Bohrschablone gratis beigelegt. Zeichnen Sie nun mit Hilfe der passenden Schablone die Löcher für die Griffe / Knöpfe an den Fronttüren bzw. an den Schubkastenblenden. Bohren Sie mit einem 5mm Bohrer die Löcher für die Griffe / Knöpfe.

Ein Tipp: Für die Befestigung der Griffe / Knöpfe benutzen Sie bitte nur einen Handschraubenzieher, **niemals einen Akkuschauber !!**